Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter le « Presse-agrumes Power Maxx Cuisine ». Que ce soit un jus d'orange fraîchement pressé pour le petit déjeuner, un petit coup de vitamines entre deux ou un jus de légumes délicieux et bourré de calories, avec le presse-agrumes Power, vous pouvez préparer à tout moment le jus dont vous avez envie.
Nous souhaitons que votre nouveau « Presse-agrumes Power Maxx Cuisine » vous donne entière satisfaction.

Avant d'utiliser pour la première fois ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi

Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.

Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Convient aux aliments.

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate

- ❒ L'article est conçu pour tirer le jus de fruits et de légumes.
- ❒ L'appareil est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale.
- ❒ Utilisez l'appareil uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.

Risques de blessure pour les enfants et les personnes

- ❒ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de celle-ci une instruction sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- ❒ Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque – entre autres – d'asphyxie !
- ❒ Conservez cet article de sorte à ce que les enfants ne puissent y accéder !
- ❒ Pendant le fonctionnement, ne mettez jamais les mains dans le goulot de remplissage et tenez vos cheveux et vos vêtements éloignés ! Si nécessaire, utilisez le poussoir fourni.
- ❒ Arrêtez toujours l'appareil avant d'ouvrir le couvercle et attendez que le tamis coupant se soit complètement arrêté.
- ❒ Manipulé le tamis coupant avec précaution. Il possède des lames coupantes !

Consignes de sécurité spécifique à la santé et à l'appareil

- ❒ L'appareil peut contenir d'éventuels résidus de production. Afin d'éviter les dommages pour la santé, nettoyez-le à fond avant la première utilisation.
- ❒ Avant la mise en service, vérifiez si l'appareil n'est pas endommagé. L'article ne doit pas être utilisé lorsque lui ou des accessoires présentent des dommages visibles.
- ❒ L'appareil ne doit pas être bougé ou transporté lorsqu'il est en marche.
- ❒ Débranchez toujours la prise électrique et laissez le moteur s'immobiliser complètement avant de bouger l'appareil.
- ❒ Avant tout usage, assurez-vous que le tamis coupant est bien en place sur le disque d'entraînement et que le couvercle est bien fixé. Les pinces de serrage ne doivent jamais être desserrées pendant le fonctionnement.
- ❒ Si l'appareil devait être défectueux, n'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. En cas de dommages, veuillez contacter le service après-vente (Cf. passage « Service clients »).
- ❒ N'utilisez que les accessoires fournis ou ceux expressément recommandés par le fabricant. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant.
- ❒ Le jus de fruits contient beaucoup de fructose (sucre de fruit). Les personnes diabétiques devront veiller à boire le jus produit avec parcimonie.

Électrocution et risque d'incendie

- ❒ Débranchez la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période, avant un orage et avant de le nettoyer.
- ❒ Saisissez la prise mâle pour retirer le câble de la prise femelle; ne tirez pas sur le câble lui-même.
- ❒ Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides ! Assurez-vous que l'appareil, le câble ou la prise électrique ne peuvent pas tomber dans l'eau ou devenir humides.
- ❒ Si l'appareil devait tomber dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- ❒ Ne touchez jamais l'appareil, le câble ou la prise électrique si vous avez les mains mouillées.
- ❒ Veuillez disposer le câble de sorte que celui-ci ne soit pas plié, écrasé ou ne soit pas en contact avec de quelconques surfaces brûlantes.
- ❒ Ne recouvrez jamais l'appareil avec des chiffons ou autres. Risque de surchauffe !

Attention aux dégâts matériels

- ❒ Utilisez l'appareil uniquement lorsqu'il est entièrement assemblé, non endommagé et en capacité de fonctionnement !
- ❒ N'utilisez jamais l'appareil sans récipient de récupération.
- ❒ L'appareil ne devra être mis en marche que lorsque le récipient de récupération de la pulpe de fruits est vide est que le tamis coupant est nettoyé.
- ❒ Utilisez l'appareil au maximum pendant 3 minutes sans interruption. Ensuite, laissez-le refroidir avant de l'utiliser de nouveau.
- ❒ Ne versez jamais de fruits ou de légumes congelés ou bouillants dans l'appareil ! Leur température ne devra être ni inférieure à 5 °C ni supérieure à 50 °C.
- ❒ N'enfoncez pas les aliments avec force dans l'appareil !
- ❒ Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide ou sans surveillance !
- ❒ Aucun autre objet que des fruits ou des légumes ne pourra être versé dans l'appareil !
- ❒ Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de forts chocs.
- ❒ Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil ne doit pas endommagé. Lorsque l'appareil, le câble, la prise électrique ou les accessoires présentent des dommages visibles, l'appareil ne devra pas être utilisé.
- ❒ Branchez l'article uniquement à une prise électrique qui a été correctement installée et qui correspond aux données techniques de l'appareil.
- ❒ Posez éventuellement un support sous l'appareil afin de ne pas griffer les surfaces.

Conditions de l'environnement

- ❒ Utilisez le produit uniquement dans des pièces fermées.
- ❒ Veillez à ce que l'espace de travail soit toujours éclairé lorsque l'appareil est utilisé.
- ❒ N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.
- ❒ Gardez suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur comme, par exemple des plaques de cuisson ou des fours afin d'éviter tout dommage.
- ❒ Veillez à ce que le câble d'alimentation branché ne soit pas une source de trébuchement. Ne laissez jamais pendre le câble sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail de cuisine. Quelqu'un pourrait s'y accrocher et tirer l'appareil et le faire tomber.
- ❒ Posez toujours l'appareil sur une surface sèche, solide et résistante à la chaleur.

Nettoyage

- ❒ Arrêtez l'appareil avant de le nettoyer et coupez l'alimentation électrique.
- ❒ Ne plongez pas le bloc-moteur dans de l'eau et ne le rincez pas sous l'eau courante.
- ❒ Après chaque usage, nettoyez immédiatement les accessoires avec de l'eau chaude et, si nécessaire, avec un produit à vaisselle doux. Ne laissez pas sécher de restes de fruits ou de légumes.
- ❒ N'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif.
- ❒ L'appareil ne peut pas être lavé en machine.

Dispositions de garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, un dommage, ou des tentatives de réparation par des tiers. Cela vaut également pour l'usure normale des différents éléments.

Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil

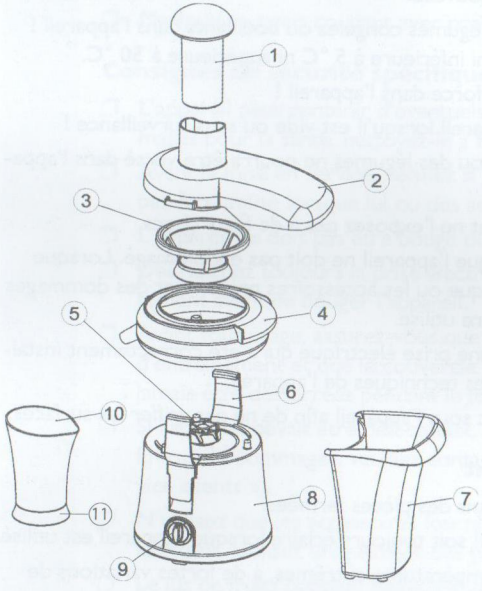

1. Poussoir
2. Couvercle avec goulot de remplissage
3. Tamis coupant
4. Récipient de récupération du jus avec écoulement du jus
5. Disque d'entraînement
6. Pinces de serrage
7. Récipient de récupération de la pulpe
8. Bloc-moteur
9. Interrupteur marche/arrêt/régulateur de vitesse
10. Gobelet
11. Bague de stabilisation

- Ce mode d'emploi

Avant la première utilisation

1. Retirez l'appareil de l'emballage. Vérifiez si l'appareil ne comporte pas de dommages de transport et vérifiez qu'aucune pièce ne manque. Appelez notre service après-vente le cas échéant.
2. Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit sous « Nettoyage ».
3. Placez le gobelet sur la bague de stabilisation et enfoncez les deux pièces jusqu'à la butée.

Préparation des aliments

❒ **N'utilisez aucun fruit ou légume pourri.**
❒ **N'utilisez aucun légume ou fruit congelé ou bouillant.**

Remarques

❒ Consommez si possible encore le jour-même le jus produit ou conservez les éventuels restes dans le réfrigérateur sinon les vitamines sont rapidement détruites.

❒ Diluez le jus pour les enfants et, si nécessaire aussi, pour vous-même avec de l'eau. Ceci est particulièrement valable pour le jus de citron, les jus rouge foncé (p. ex. betterave rouge) ainsi que les jus vert foncé (p. ex. brocoli, épinard) car ceux-ci sont très concentrés.

❒ Le jus de fruit contient du fructose (sucre de fruit). Les personnes diabétiques devront veiller à boire le jus produit avec parcimonie.

❒ Ne mélangez pas les jus de fruits avec les jus de légumes (à l'exception des pommes et des carottes) car ceci provoque des ballonnements.

❒ Les carottes peuvent colorer le plastique de l'appareil. Ceci est normal et ne constitue pas un cas de garantie. Vous pouvez imbiber un chiffon avec de l'huile et essayer d'enlever un peu la coloration.

Quels fruits et quels légumes peuvent être pressés ?

- Vous pouvez tirer le jus de presque toutes les sortes de fruits et de légumes avec votre nouveau presse-agrumes. Les sortes non-aqueuses, comme les bananes, ne sont pas particulièrement adaptées.
- Nous vous recommandons d'utiliser des fruits mûrs car c'est à ce moment que vous aurez le plus de jus et que les arômes sont le plus intenses. Veillez à ce que les fruits ne soient pas trop mûrs, voire même pourris.
- Utilisez de préférence des fruits et des légumes de saison.

Comment dois-je préparer les fruits et légumes pour tirer le jus ?

- Tout d'abord, avant de tirer le jus, il faut laver tous les fruits et ensuite les sécher pour qu'ils ne rendent pas d'eau. Bien laver les légumes et, si nécessaire, les brosser sous l'eau.
- En règle générale, avant de tirer le jus, il faut éplucher toutes les sortes de fruits et légumes ayant une peau dure, comme par exemple les melons, les mangues ainsi que les agrumes.
- Si nécessaire, coupez les fruits ou les légumes en petits morceaux pour qu'ils puissent bien entrer dans le goulot de remplissage.
- Dénoyautez des fruits à noyaux comme, par exemple, les cerises, les prunes, les pêches.
- Les fruits et légumes à peau fine, comme par exemple les pommes, les carottes, n'ont pas besoin d'être épluchés. Nous vous recommandons de ne pas enlever la peau de ces fruits et légumes car elle contient de précieuses vitamines.
- Les légumes à feuilles se traitent plus facilement s'ils ont été roulés préalablement.

Assembler le presse-agrumes

❒ **Attention ! Avant le montage, assurez-vous que la prise électrique n'est pas branchée et que l'interrupteur marche/arrêt est sur 0.**

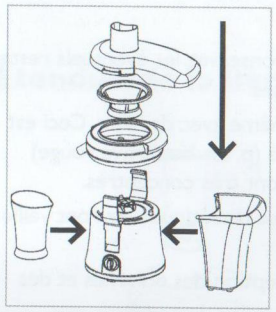

1. Posez le bloc-moteur sur une surface sèche, plate et antidérapante.
2. Placez le récipient de récupération du jus sur le bloc-moteur. On doit entendre qu'il s'encliquète nettement.
3. Placez le tamis coupant sur le disque d'entraînement et appuyez jusqu'à la butée. Maintenez-le fermement sur le bord en plastique, ne touchez pas les lames !
4. Placez le couvercle sur le récipient de récupération du jus et vérifiez qu'il est bien en place. Il ne doit pas tourner sur le récipient de récupération du jus.

5. Relevez les pinces de serrage et accrochez-les dans le crochet. Appuyez sur les deux en même temps pour les plaquer contre le bloc-moteur. Vous devez entendre et sentir nettement qu'elles s'encliquètent.
6. Introduisez le récipient de récupération de la pulpe sous le couvercle et accrochez-le au récipient de récupération du jus. Pour ce faire, inclinez légèrement l'appareil sur le côté (en direction de la sortie du jus).
7. Placez le gobelet sous la sortie du jus.
8. Branchez l'appareil dans une prise électrique bien accessible.

Votre presse-agrumes Power est maintenant prêt à l'usage.

Tirer le jus

❒ **Utilisez exclusivement le poussoir pour enfoncer les fruits ou les légumes et n'utilisez jamais vos doigts ! Risque de blessures ! N'utilisez pas non plus d'autres ustensiles, comme par exemple une cuillère ou autres.**

❒ **N'appuyez pas avec force sur les fruits ou les légumes dans le goulot de remplissage !**

❒ **En cas de surcharge, l'appareil s'arrête automatiquement. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil pendant environ 60 minutes avant de le remettre en marche.**

❒ **L'appareil ne se met pas en marche lorsque le couvercle n'est pas correctement fixé avec les pinces de serrage sur le récipient de récupération du jus !**

❒ **Utilisez l'appareil au maximum pendant 3 minutes sans interruption. Ensuite, laissez l'appareil refroidir avant de le réutiliser.**

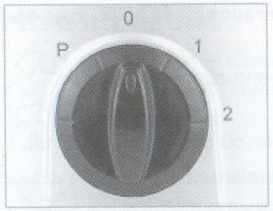

1. Mettez le contacteur sur le niveau de vitesse souhaité :
   Niveau **0 :** l'appareil est arrêté.
   Niveau **1 :** pour les fruits ou les légumes mous,
   Niveau **2 :** pour les fruits ou légumes durs,
   P (Pulse) : pour les petits fruits mous. L'appareil marche et s'arrête par intermittence. Faites tourner le contacteur vers **P** et relâchez-le. Il revient automatiquement sur le niveau **0.**
2. Mettez le fruit ou le légume duquel vous souhaitez extraire le jus dans le goulot de remplissage. Attention, veuillez tenir compte des remarques sous « Préparation des aliments ».
3. Utilisez le poussoir pour enfoncer les fruits/légumes.
4. Le jus coule dans le gobelet et la pulpe ainsi que les pépins vont dans le récipient de récupération de la pulpe. Arrêtez l'appareil (niveau **0**) dès que la quantité de jus souhaité s'est écoulée dans le gobelet ou que le récipient de récupération est plein.
5. Après usage, débranchez la prise électrique et nettoyez l'appareil (Cf. paragraphe « Nettoyage »).
6. Versez le jus pressé dans un verre et dégustez-le de préférence lorsqu'il est encore frais. Vous pouvez conserver le jus un court instant dans le réfrigérateur.

Si vous remarquez que, pendant le tirage du jus, l'appareil ralentit, arrêtez-le et débranchez la prise électrique. Retirez le couvercle et nettoyez le tamis comme indiqué sous « Nettoyage ».

Nettoyage

❒ **Attention ! Avant le démontage des accessoires, débranchez toujours la prise électrique !**

❒ **Le tamis possède des lames coupantes. Nettoyez-le avec précaution. Risque de blessures !**

❒ **Ne plongez jamais le bloc-moteur dans l'eau et ne le rincez jamais sous l'eau courante.**

❒ **Nettoyez à fond les accessoires immédiatement après usage avec de l'eau chaude et, si nécessaire, avec un produit à vaisselle doux. Ne laissez pas de restes de fruits ou de légumes sécher.**

❒ **N'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif.**

❒ **L'appareil ne peut pas être lavé en machine.**

1. Coupez l'appareil et débranchez la prise électrique.
2. Desserrez les pinces de serrage et enlevez le couvercle.
3. Retirez le tamis coupant et le récipient de récupération du jus et rincez-les avec de l'eau chaude et, si nécessaire, avec un produit à vaisselle doux. Pour le tamis, utilisez, si nécessaire, une brosse douce. S'il n'est pas possible de retirer le tamis, attendez quelques minutes qu'il se débloque et essayez de nouveau.

4. Nettoyez aussi le poussoir, le couvercle et le récipient de récupération de la pulpe avec de l'eau chaude et, si nécessaire, avec un peu de produit à vaisselle.
5. Si nécessaire, essuyez le bloc-moteur avec un chiffon doux et, éventuellement, avec un détergent doux.
6. Laissez sécher entièrement toutes les pièces avant de les réutiliser ou de ranger l'appareil.

- Rangez l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas accessible aux enfants.

Certaines sortes de fruits ou légumes peuvent colorer les pièces en plastique. Frottez-les avec un peu d'huile et lavez-les ensuite à fond. Cependant, il est possible que ces colorations ne soient pas (entièrement) supprimées.

Suppression des défauts

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil ne fonctionne pas.	• Pas d'alimentation électrique. • Le couvercle n'est pas correctement en place sur l'appareil. • L'appareil s'est trouvé en surcharge et s'est arrêté.	• Vérifiez si la prise électrique est bien branchée. • Contrôlez si les pinces de serrage sont bien encliquetées. • Laissez refroidir pendant 60 minutes, ensuite le remettre en marche.
L'appareil ne fonctionne que lentement.	Le récipient de récupération de la pulpe ou le tamis est plein ?	Videz le récipient de récupération de la pulpe et le tamis. Rincez le tamis.

Données techniques

Modèle :	BH3391
Appareil :	Presse-agrumes Power Maxx Cuisine
Alimentation électrique :	220–240 V ~ 50 Hz
Puissance :	250 W
Catégorie de protection :	II
Capacité du récipient de récupération de la pulpe :	1 litre

Mise au rebut

Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'amener au service de collection de matières recyclables.

Si vous souhaitez vous séparer de ce produit, il faut le mettre au rebut en respectant l'environnement. Ne jetez pas cet article aux ordures ménagères. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électronique usés.
De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

Service clients

Pour toutes questions supplémentaires concernant le produit, veuillez vous adresser à notre service après-vente :
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 180-5003530 (télécommunication payante)
Email : service@dspro.de

Dans le cadre de l'évolution constant de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.

Importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE

Tous droits réservés.